




取扱説明書

パワーメモリー

HSS-0111

このたびは、本製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。

本製品の機能を正しくお使いいただくため、
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書は、大切に保管してください。

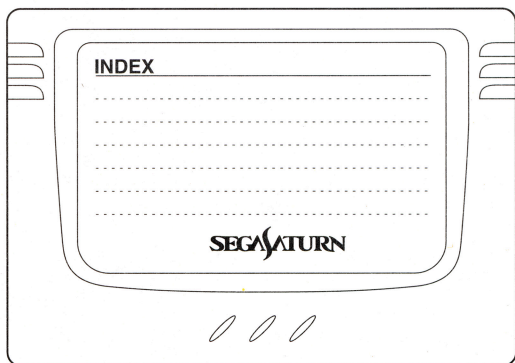

セット内容：
パワーメモリー本体／
カートリッジラベル／
取扱説明書

SEGA

ご注意：初めてお使いになるときは、必ず、「カートリッジの記録：全部消す（初期化）」（4ページ）を行ってください。

目次

はじめに	2
パワーメモリーをセットするとき	3
全部消す（初期化）のしかた	4
選んで消す（消去）のしかた	5
コピーのしかた	6
保存データ管理画面の見かた	8
消去画面〔1〕の見かた	8
ゲームを始めるとき	9
パワーメモリーを抜くとき	9
故障かなと思ったら	10
使用上のご注意	11

はじめに

本製品は、対応機種本体のカートリッジスロットに差し込んで使用する外部バックアップRAMです。容量は、本体のバックアップRAMの16倍です。

☆ バックアップとは、ゲームのさまざまなデータを保存（セーブ）することを言います。

バックアップRAMの種類

セガサターンのパワーバックアップRAMには、現在以下のものがあります。

○本体の記録

対応機種本体に内蔵されているものです。


○パワーメモリー（カートリッジの記録）

本製品です。

☆ セーブの方法は、ソフトによって異なります。くわしくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

パワーメモリーをセットするとき

1. 対応機種本体とテレビなどが正しく接続されていることを確認します。
2. 対応機種本体のパワーボタンがOFFになっていることを確認します。
3. カートリッジラベル面を前にしてパワーメモリーを、カートリッジスロットに差し込みます。
4. セガサターン コントロールパッドのLまたはRボタンを押しながら、対応機種本体のパワーボタンをONにしてください。セガサターのロゴが表示されたあと、保存データ管理画面が表示されます。

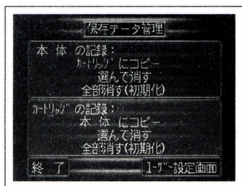

保存データ管理画面

保存データ管理画面の表示のしかた

保存データ管理画面は、以下の方法で表示できます。

- ・ LまたはRボタンを押しながらパワーボタンを押す。
(電源が入っていないとき)
- ・ LまたはRボタンを押しながらリセットボタンを押す。
(電源が入っているとき)
- ・ マルチプレイヤー画面で保存データ管理ボタンを押す。

☆ 対応機種本体の取扱説明書もあわせてご覧ください。

全部消す(初期化)のしかた

初期化とは、バックアップRAMを使用可能な状態にすることです。初めて使うときは、必ず初期化を行ってください。(データをすべて消したいとき、またはすべてのデータがロードできなくなったときも初期化を行ってください。)

☆すでにデータがセーブされているときに初期化を行うと、データはすべて消去されますのでご注意ください。

1. 保存データ管理画面を表示させます。
(保存データ管理画面の表示のしかた3ページ)

2. 「カートリッジの記録：全部消す」を選びCボタンを押すと、初期化画面に変わります。



保存データ管理画面

3. 「はい」を選びCボタンを押すとデータは全て消され、保存データ管理画面に戻ります。「いいえ」を選びCボタンを押すと、データは消されずに保存データ管理画面に戻ります。



初期化画面


初期化、消去、コピーの途中では、電源を切らないでください。万が一電源を切った場合、データに不都合が生じロードできなくなることがあります。そのような場合は、初期化を行ってください。

選んで消す(消去)のしかた

不要になったデータやロードできないデータを消すときなどに使います。(データをセーブしていないときは「選んで消す」を選べません。)


1. 保存データ管理画面を表示させます。
(保存データ管理画面の表示のしかた3ページ)

2. 「カートリッジの記録：選んで消す」を選びCボタンを押すと、消去画面[1]に変わります。(保存データ管理画面の見かた8ページ)

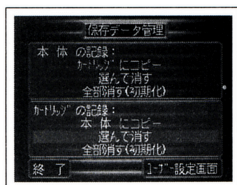


保存データ管理画面

3. セーブされているデータが表示されたら、消去したいデータを選びCボタンを押してください。消去画面[2]に変わります。(消去画面[1]の見かた8ページ)

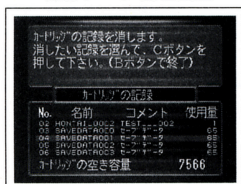


消去画面 [1]

4. 「はい」を選びCボタンを押すとデータは消去され、消去画面[1]に戻ります。「いいえ」を選びCボタンを押すとデータは消去されずに、消去画面[1]に戻ります。

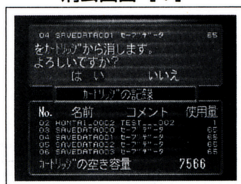

消去画面 [2]

5. データの消去が終わったら、Bボタンを押してください。保存データ管理画面に戻ります。

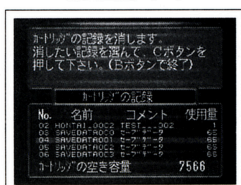

消去画面 [1]

コピーのしかた

コピーとは、データを別のバックアップRAMに複写することです。(パワーメモリーを接続していないときは「コピー」を選べません。)

1. 保存データ管理画面を表示させます。
(保存データ管理画面の表示のしかた3ページ)

2. 「本体の記録：カートリッジにコピー」
または「カートリッジの記録：本体
にコピー」を選びCボタンを押すと、
コピー画面[1]に変わります。(保存
データ管理画面の見かた8ページ)



保存データ管理画面

3. セーブされているデータが表示され
たら、コピーしたいデータを選びC
ボタンを押してください。

コピー先に同じ名前のデータがなけ
れば、コピー画面[2]に変わります。
(4-A)

コピー先に同じ名前のデータがあれ
ば、コピー画面[3]に変わります。
(4-B)

(コピー画面[1]の見かた8ページ)



コピー画面 [1]

- ☆ コピー画面[1]でLまたはRボタンを押しつづけると、コピー先のデータを見ることができます。

4-A. 「はい」を選びCボタンを押すと、データはコピーされコピー画面[1]に戻ります。

「いいえ」を選びCボタンを押すと、データはコピーされずにコピー画面[1]に戻ります。



コピー画面 [2]


4-B. 「はい」を選びCボタンを押す、コピー先のデータの上にデータがコピーされ、コピー画面[1]に戻ります。(コピー先のデータは消えます)

「いいえ」を選びCボタンを押すと、データはコピーされずにコピー画面[1]に戻ります。



コピー画面 [3]

5. コピーが終わったら、Bボタンを押してください。保存データ管理画面に戻ります。

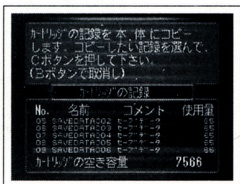

コピー画面 [1]

保存データ管理画面の見かた



- 1 本体の記録をカートリッジの記録にコピーします。
- 2 本体の記録を選んで消します。(消去)
- 3 本体の記録を全部消します。(初期化)
- 4 カートリッジの記録を本体の記録にコピーします。
- 5 カートリッジの記録を選んで消します。(消去)
- 6 カートリッジの記録を全部消します。(初期化)
- 7 マルチプレイヤー画面に変わります。
- 8 ユーザー設定画面に変わります。

消去画面[1]/コピー画面[1]の見かた



No. データの番号。

名 前 バックアップRAM上でのデータの名前。ゲームの略称などが自動的に書き込まれます。

コメント データの名前の補助表示。

使用量 各データの容量。ゲームによって使用する容量は異なります。


空き容量 バックアップRAMの未使用容量。

☆ 方向ボタンの上下でデータがスクロールします。

ゲームを始めるとき

初期化/消去/コピーを行ったあと、ゲームを始めるときは次の操作を行ってください。

1. 保存データ管理画面で「終了」を選びCボタンを押してください。いったんセガサターンのロゴを表示したあと、マルチプレイヤー画面に変わります。

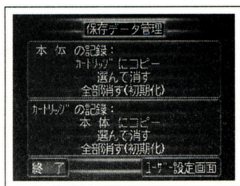

保存データ管理画面

- ☆ マルチプレイヤー画面で保存データ管理ボタンを押して保存データ管理画面を表示させたとき（3ページ）は、セガサターンのロゴを表示せずにマルチプレイヤー画面に戻ります。

2. 遊びたいセガサターンCDを入れ、ゲームを始めてください。




マルチプレイヤー画面

- ☆ くわしくは対応機種本体および各ゲームの取扱説明書をごらんください。

パワーメモリーを抜くとき

1. 対応機種本体のパワーボタンをOFFにします。
2. パワーメモリーを抜きます。

- ☆ パワーボタンがONのままでパワーメモリーを抜くと、故障の原因となります。ONのときは絶対にカートリッジを抜かないでください。

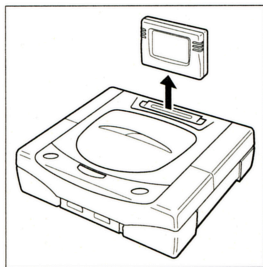

故障かなと思ったら

次のような場合は故障でないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度お確かめください。

パワーメモリーが差し込んであるにもかかわらず、保存データ管理画面にカートリッジの記録が表示されないとき

- パワーボタンをOFFにしてから、パワーメモリーを抜き、セットし直してください。それでも表示が出ないときは、パワーメモリーが故障していることも考えられます。くわしくは、弊社お客様相談センターまでお問い合わせください。

操作を行ったにもかかわらず次のメッセージが出たとき

「初期化できませんでした。」

「消去できませんでした。」

「コピーできませんでした。」

- パワーメモリーが故障していることも考えられます。くわしくは、弊社お客様相談センターまでお問い合わせください。

使用上のご注意

パワーメモリーは精密機器ですので、とくに次のことに注意してください。

電源OFFをまず確認！

- パワーメモリーを抜き差しするときは必ず、本体のパワーボタンをOFFにしておいてください。パワーボタンをONにしたまま無理に、パワーメモリーを抜き差しすると、故障の原因となります。

端子部には触れないで

- パワーメモリーの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になりますので注意してください。

薬品を使って拭かないで

- パワーメモリーの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品ではなく、水または薄めた中性洗剤を使ってください。。

パワーメモリーはデリケート

- パワーメモリーに強いショックを与えないでください。ぶつけたり踏んだりするのは禁物です。また、分解は絶対にしないでください。

保管場所に注意して

- パワーメモリーを保管するときは、極端に暑いところや寒いところを避けてください。直射日光の当たるところやストーブの近く、湿気の多いところなども禁物です。



株式
会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社 〒144 東京都大田区羽田1-2-12

お問い合わせ先

お客様相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-012235

受付時間：月～金10:00～17:00（除く祝日）

修理発送先

佐倉事業所	HEサービスセンター	〒285	千葉県佐倉市大作1-3-4
		電話	043(498)2610（直通）
札幌支店	HEサービスセンター	〒062	北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34
		電話	011(841)0248（代表）
関西支店	HE修理係	〒561	大阪府豊中市豊南町東2-5-3
		電話	06(334)6486（直通）
九州支店	HEサービスセンター	〒812	福岡県福岡市博多区博多駅南5-7-5
		電話	092(452)6842（代表）

- 修理によってパワーメモリーに保存されているデータが消失する場合がありますが、消失したデータの内容についての保証はできませんのであらかじめご了承ください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本書の内容の無断転載を禁じます。
- パワーメモリー、セガサターン、**SEGA SATURN** は、（株）セガ・エンタープライゼスの商標です。